

ETHYLEC+

éthylotest électronique à cellule électrochimique

MODÈLE DÉBLOQUÉ

2 options d'affichage des résultats :

 de 0 à 1mg/L d'air expiré ou  de 0 à 2 ‰



› **Composition de la mallette**

- 1 Ethylotest électronique « **ETHYLEC+** ».
- 10 Embouts buccaux (usage unique) avec clapet anti-retour.



- 1 Ethylolest électronique « **ETHYLEC+** ».
- 10 Embouts buccaux (usage unique) avec clapet anti-retour.
- 1 Pile 9V alcaline.
- 1 Prise allume-cigare DC 12V adaptateur Jack.
- 1 Pochette de rangement avec dragonne de transport.
- 1 Notice d'utilisation multilingue.

› Présentation du produit

ETHYLEC+ est équipé d'un capteur de pression de souffle couplé à une cellule électrochimique.

AUTO-DEPISTAGE

=


PRISE DE CONSCIENCE + RESPONSABILISATION

Pour votre sécurité, si vous consommez de l'alcool ne conduisez pas


› Caractéristiques techniques

- Cellule ELECTROCHIMIQUE pro européenne
- Préchauffage 15 secondes
- Temps de souffle : 7 à 8 secondes
- Puissance souffle : 10 L/min
- Précision : +/- 0,025 mg/L à 0,20 mg/L
- Affichage des mesures :
 - 0,00 à 1 mg/L (■ ■)
 - 0,00 à 2 ‰ (■ ■) affichage » HI » au-delà de cette mesure.
- Seuil d'alarme sonore 0,50‰
- Stockage et utilisation du produit : de 0°C à 50°C
- Compteur de test avec alarme de re-calibrage
- Calibrage préconisé : de 12 à 14 mois
- Détection de la pression et de l'interruption du souffle
- Dimensions : 115 x 60 x 23 mm
- Poids : 105 g sans pile
- Temps du test : moins de 60 secondes
- Indication : 3 chiffres sur écran LCD
- Alimentation : pile 9V ou adaptateur 12V
- Indicateur de batterie faible

› Descriptif du produit

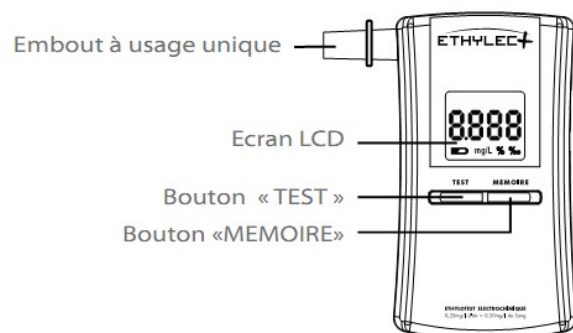


ETHYLEC+

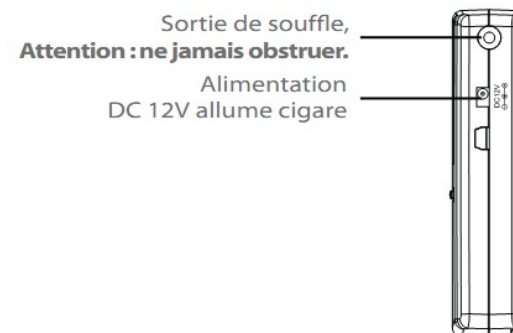

› Mode d'emploi

- Insérez un embout buccal sur le capteur (attention changer d'embout à chaque utilisation).

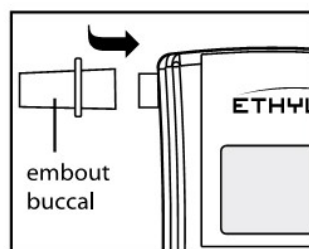

- Appuyez et maintenez le bouton «TEST». Relâchez une fois l'appareil allumé.




- Après le compte à rebours, le mot «BLOW» (souffler) s'affiche et la lettre « [» défile. Inspirez et soufflez dans l'embout jusqu'à l'arrêt du BIP sonore (environ 6 à 8 secondes).



- Le mot «WAIT» apparaît puis le chiffre « 0 » défile, l'appareil calcule alors votre taux d'alcool.



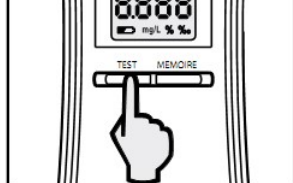

- Le mot «WAIT» (patientez) s'affiche sur l'écran et le compte à rebours se met en marche de 15 à 0.



- Le résultat de votre test apparaît sur l'écran. Au delà de 1 mg/L ou 2 ‰ l'appareil affiche «HI»



- L'appareil peut afficher «Err» (erreur) si le souffle n'a pas été correct.



› Mode mémoire

Après vous être testé, l'appareil affiche votre résultat pendant 20 secondes. Pendant ce laps de temps, vous pouvez appuyer sur le bouton «MEMOIRE» pour vérifier vos résultats précédents. Le bouton «MEMOIRE» n'est disponible que pendant ces 20 secondes. Attendre 30 secondes après le dernier test pour refaire un nouveau test.



Les résultats obtenus ne sont pas opposables à ceux des forces de l'ordre

